


Wartungsanweisungen ClimaRad MaxiBox

Demontieren und Reinigen der ClimaRad MaxiBox


Wann müssen Sie Wartungsarbeiten an Ihrer ClimaRad MaxiBox vornehmen?

Die ClimaRad MaxiBox muss anwendungsabhängig einmal in vier Jahren vollständig gereinigt werden.


Bei Anwendung in einem stark verunreinigten Raum raten wir Ihnen, jährlich zu kontrollieren, ob eine Reinigung notwendig ist

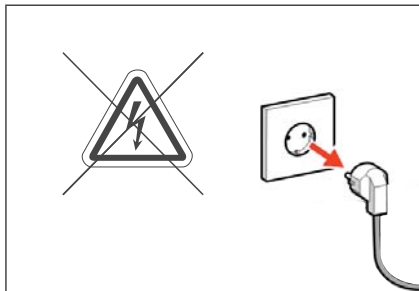


1. Die ClimaRad MaxiBox muss bei der Durchführung von Wartungsarbeiten spannungsfrei sein. Den Stecker aus der Steckdose herausziehen.

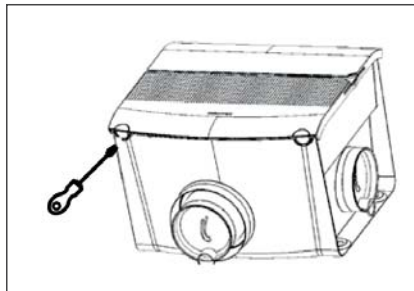

2. Die Frontabdeckung beispielsweise mit einem Schlitzschraubendreher entfernen. Dahinter befinden sich die elektrische Verdrahtung, der Motor und die Leiterplatte.

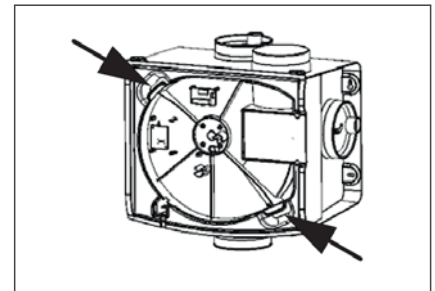


3. Nehmen Sie die Motorplatte mit den beiden Handgriffen heraus (siehe Pfeile).

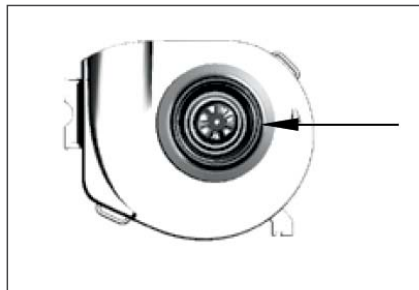

4. Den Motor inspizieren und reinigen. Sicherstellen, dass aller Schmutz von den Flügelrädern entfernt wird.



5. Das Schneckenhaus vorsichtig aus dem Lufteinlass entfernen und beide Teile reinigen.

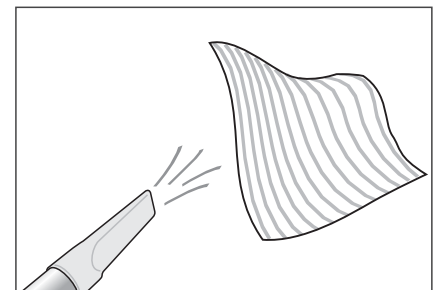

6. Verwenden Sie für Pflege und Reinigung der Komponenten ein weiches, fusselfreies Tuch oder einen Staubsauger (kein Wasser verwenden).



7. Setzen Sie alle Komponenten wieder ein und schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an.